



.....
VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH
.....

Hallo!

Wir heißen Sie und Ihr Haustier in der Welt von Kippy Vita willkommen.

Lesen Sie dieses Handbuch bitte aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Kippy in Betrieb nehmen: So ist eine optimale und angemessene Nutzung möglich.


VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH

INHALTSVERZEICHNIS:

PACKUNGSGEHALT	2	VITA	8
VOR DEM EINSCHALTEN	2	ACTIVITY	8
ERSTES EINSCHALTEN	3	AKKU	9
• App herunterladen		AKTUALISIERUNG	10
• Erster Zugang		• Emissionen	
• Registrierung		LBS	10
INBETRIEBNAHME DES GERÄTS	4	RESET	10
• Einschalten/Ausschalten		SICHERHEITSVORKEHRUNGEN	10
• Erste Verbindung	5	• Sicherheit	11
• GPS Punkt	5	CUSTOMER SERVICE	11
• Befestigung am Halsband	5	ANMERKUNGEN	12
LIVE TRACKING	6	KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG	13
GEOFENCE	7		
HISTORY	8		

ACKUNGSGEHALT:

- A** Kippy Vita
- B** Klettband zur Fixierung
- C** Ladegerät: USB-Kabel und Netzstecker
- D** Bedienungsanleitung „Quick Start Guide“
- E** Allgemeine Geschäftsbedingungen und Sicherheit
- F** ID-Code Kippy Vita auf der Rückseite des Geräts

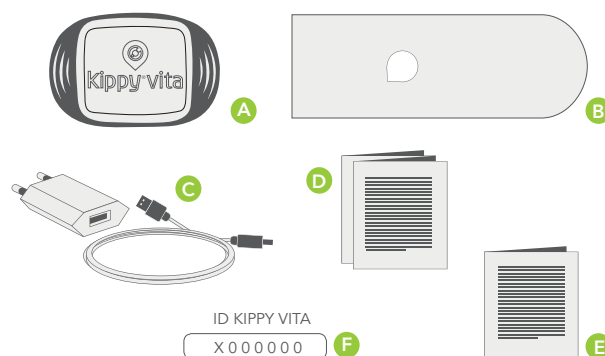

VOR DEM EINSCHALTEN

AUFLADEN



Stecken Sie das Micro-USB-Kabel in das Kippy und schließen Sie es mithilfe des Transformators an die Steckdose an. **Während des Ladens leuchtet die Taste anfangs (<50%) rot und anschließend orange (>50%). Der Akku ist aufgeladen, wenn die Taste grün leuchtet (>90%).**

ACHTUNG: Laden Sie Kippy das erste Mal mindestens 8 Stunden an einer Wandsteckdose auf. Anschließend reichen 2 bis 3 Stunden.

ERSTES EINSCHALTEN

- Kontrollieren, ob das LED grün wird, bevor das Gerät vom Netz getrennt wird.
- Wandsteckdosen sind vorzuziehen.
- Das Gerät sollte nicht überhitzt werden.

FAQ: Mein Kippy Vita lädt nicht, das LED bleibt rot, was kann ich tun

Den Netzstecker entfernen und erneut einstecken, ggf. mit einem anderen Ladegerät probieren.



ACHTUNG: Der Batteriestand in der App bezieht sich auf den Moment der letzten Aktualisierung.



APP DOWNLOADEN ODER ONLINE AUFRUFEN


Die Kippy Vita App für iPhone und iPad gratis herunterladen, erhältlich im **App Store** und für Smartphones und Tablets Android™ bei **Google Play**.



Kompatibel mit




Für andere Smartphones, Tablets und Computer online aufrufen in: vita.kippy.eu

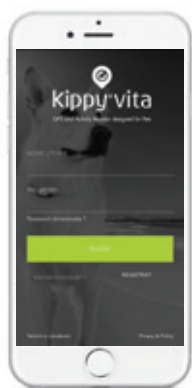


ERSTER ZUGANG

- Kippy Vita App aufrufen oder auf die Webseite vita.kippy.eu gehen
- Anmelden oder Einloggen

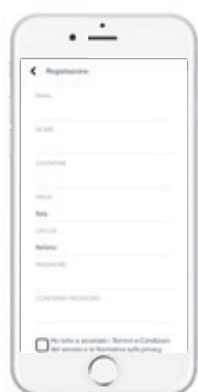

REGISTRIERUNG

- Zur Registrierung alle nötigen Daten in die Felder eintragen
- Auf Erstellen drücken, um sich in die App einzuloggen
- Eine Bestätigungsmail wird an die angegebene Email-Adresse geschickt

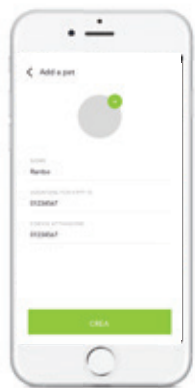

INBETRIEBNAHME DES GERÄTS

- ADD A KIPPY VITA anklicken (Kippy Vita hinzufügen)
- Geben Sie den Kippy-ID-CODE (F) ein, der auf der Rückseite des Kippy Vita steht
- Auf die Bestätigungsmail zur Aktivierung des Services warten*

* der Service/die App wird innerhalb von einer Stunde ausgehend vom Erhalt der Bestätigungsmail aktiviert

FAQ: Ich schaffe es nicht Kippy Vita zu registrieren, was soll ich tun?

Für eine korrekte Registrierung ist es wichtig sich zu vergewissern, dass:


- Während der Registrierung eine konstante Internetverbindung besteht und alle Vorgangsschritte via E-Mail bestätigt worden sind, ggf. im Spam Ordner nachschauen.
- Einen zweiten Versuch nach ca.15 Minuten starten.
- Sich vergewissern, dass die App «Kippy Vita» korrekt heruntergeladen wurde

EINSCHALTEN AUSSCHALTEN




EINSCHALTEN

Um Kippy Vita einzuschalten, drücken Sie mit dem Fingernagel mindestens 2 Sekunden lang die Taste auf der Rückseite bis ein grünes Licht erscheint, das in der Ecke, wie in der Abb. angezeigt, drei Mal grün aufleuchtet. (Achten Sie darauf, sie beim Einschalten nicht mit dem Finger zu verdecken).

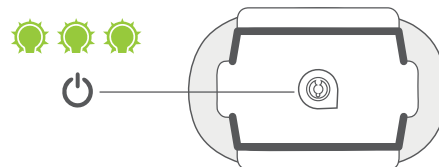

AUSSCHALTEN

Um Kippy auszuschalten, drücken Sie mit dem Fingernagel mindestens 3 Sekunden lang die Taste auf der Rückseite bis ein rotes Licht erscheint, das in der Ecke, wie in der Abb. angezeigt, drei Mal rot aufleuchtet. (Achten Sie darauf, sie beim Ausschalten nicht mit dem Finger zu verdecken).

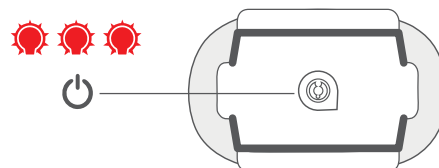


Um zu prüfen, ob Kippy ein- oder ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz die Taste: Wenn es eingeschaltet ist, leuchtet sie dreimal grün auf; wenn es ausgeschaltet ist, leuchtet sie dreimal rot auf.

Art des Aufleuchtens / Blinkens	Beschreibung
3-maliges grünes Aufleuchten	Kippy Vita ist eingeschaltet
3-maliges rotes Aufleuchten	Kippy Vita ist ausgeschaltet
Langsam blinkende grüne LED	Verbindungsaufbau zum GPRS-Netz
Schnell blinkende grüne LED	Datenübertragung an den Server
Orangefarbenes Aufleuchten alle 5 Sekunden	Versuch einer GPS-Erfassung
Grünes Dauerlicht (bei Anschluss an die Stromversorgung)	Komplett geladener Akku
Rotes Dauerlicht (bei Anschluss an die Stromversorgung)	Akkuladung unter 50%
Rotes Aufleuchten alle 5 Sekunden	Kein GSM-Netz vorhanden
Schnelles rotes Blinken	Anschluss an Niederspannung

DIE ERSTE INTERNETVERBINDUNG



Wenn Kippy Vita eingeschaltet wird leuchtet der Button 3 Mal hintereinander in grünem Licht auf. Wenn das grüne Licht schnell blinkt, bedeutet dies, dass Kippy Vita sich mit der App verbindet. In der App kontrollieren, dass eine „letzte Aktualisierung“ vor kurzem durchgeführt wurde.

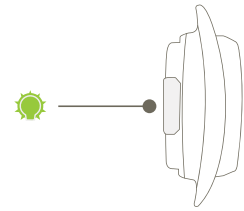

EMPFANG UND ERSTER GPS PUNKT

Um einen schnellen und optimalen GPS Empfang zu gewährleisten, sollte Kippy Vita mit dem Logo nach oben auf dem Brustgeschirr oder auf dem Rücken des Tieres angebracht werden.

In geschlossenen Räumen oder zwischen dichten Bebauungen hat das GPS keinen guten Empfang oder erhält lediglich unpräzise Positionen.


Kippy Vita wird bei voller Netzabdeckung standardmäßig einen Bereich in Form eines Kreises anzeigen (LBS), in dem sich das Tier befindet.

Der erste GPS Punkt kann langsamer als vorgesehen angezeigt werden. Das liegt daran, dass Kippy Vita noch nicht alle Satellitenpositionen aus dem Netz geladen hat (ASSISTED GPS), dies geschieht einmal am Tag. Nach dem ersten Punkt und nach dem zweiten Benutzungstag wird der Vorgang schneller.

IDEALBEDINGUNGEN FÜR EIN PERFEKTES FUNKTIONIEREN DER GPS-ORTUNG



Offenes Gelände

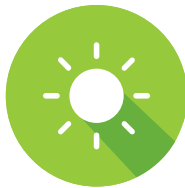

gute klimatische Bedingungen



ausreichende Verbindung zum Netzwerk



Befestigung auf dem Brustgeschirr mit dem Logo nach oben gerichtet

Es ist wichtig zu wissen, dass in stark bebauten Umgebungen die angegebene Position ungenauer erscheinen kann als auf offenem Gelände.


Die benötigte Zeit, um die Ortung des Tieres auf der App zu erhalten, entspricht der Summe der Zeit die zur Übertragung gebraucht wird, zuzüglich jener zum Aufbau des GPS Signals, im Durchschnitt 1-2 Minuten.

ANM. Das GPS ist für die Nutzung in Außenbereichen gedacht; in Innenräumen kann es zu keiner oder einer unpräzisen Ortung kommen.

BEFESTIGUNG AM HALSBAND

Das Klettband (B) wird unter die Metallbefestigung des Kippy Vita Geräts (A) eingeführt

Das Klettband (B) wird nun um das Halsband des Tieres gewickelt.

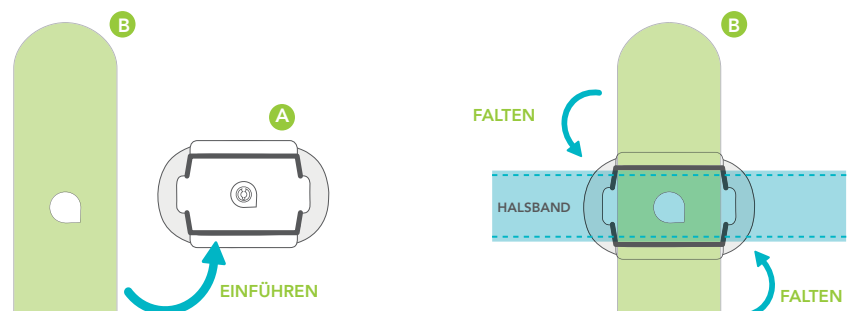

LIVE TRACKING

Die Live-Tracking-Funktion wird automatisch bei jeder Nutzung der App aktiviert. Sie kann des Weiteren durch die Betätigung des entsprechenden Buttons auch manuell aktiviert werden.

Die Funktion benötigt im Durchschnitt 1-2 Minuten, um aktiviert zu werden und die Position in der App anzuzeigen.

Während des Live-Trackings teilt Kippy Vita der App alle 5-10 Sekunden eine Position mit.


Wenn das Live Tracking nicht manuell deaktiviert wurde, bleibt es weitere 5 Minuten nach Schließen der App aktiv (oder wird in den Background gestellt).



Aktivierung



Einschalten

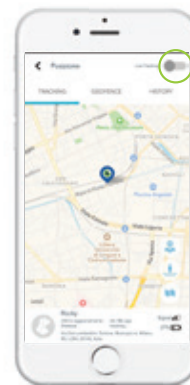

Ausschalten

FAQ: Ich habe versucht, die Live-Tracking-Funktion zu aktivieren, aber die Taste wird nicht grün, warum?

Es könnte sein, dass sich Kippy Vita in einer Gegend befindet in der es keinen ausreichenden Empfang zum Netzwerk gibt. Kippy ist normalerweise auch in Gegenden wo es schlechten Empfang gibt in Betrieb und wechselt zudem zu alternativen Roaming-Anbietern. Das GPS-Signal ist zu schwach. Entweder befinden Sie sich in Gegenden, wo es schlechten Empfang gibt (in städtischen Umgebungen, dichten Wäldern) oder in vollkommen geschlossenen Räumen.

Kippy Vita wird versuchen über einen Zeitraum von 30 Minuten ein Signal zu empfangen und gibt alle 5 Minuten eine LBS-Position an, die aus der Triangulation des Mobilfunknetzes hervorgeht. Auf der App ist nun ein Kreis zu sehen, in dem sich das Tier befindet. Kippy Vita ist ausgeschaltet. In diesem Fall wird selbst die LBS-Position nicht alle 5 Minuten angezeigt. Das Gerät schaltet sich durch Drücken der Taste, oder wenn die Batterien alle sind, aus.

PFEIL TRACKING



fig.1

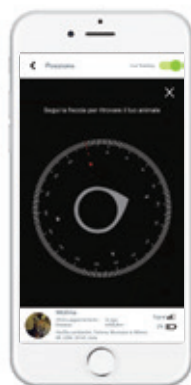


fig.2

Die Ortungsfunktion mithilfe von Spuren arbeitet nur, wenn die Funktion Live-Tracking aktiviert wurde, ansonsten wird die Taste „ich bin“ sichtbar sein.

sich auf der Taste befindet (ohne die Taste zu drücken) die Richtung an, in der sich das Tier befindet. (Fig.1).

Je näher das Tier kommt, desto mehr füllen sich die Spitzen innerhalb des Pfeils aus. (fig.2)

Befindet sich das Tier in einer Reichweite von weniger als 30 Metern, verschwindet der Pfeil und wird durch eine Benachrichtigung ersetzt fündig geworden zu sein.

FAQ: Der Pfeil/Kompass bewegt sich nicht.

Überprüfen, ob das Smartphone über einen Magnetometer verfügt. Die Apple Devices, sowie die meisten Android Geräte der mittleren und oberen Preisklasse sind auf jeden Fall mit einen Magnetometer ausgestattet.

Wo finde ich die Funktion Auffindung mithilfe des Pfeils? Ich finde die Starttaste nicht:

Proximity kann verwendet werden, sobald das GPS-Signal im Live-Tracking Betrieb aufgebaut wurde.

FAQ: Der Pfeil und der Kompass reagieren kaum und verlieren die Position

Die Genauigkeit und die Empfindlichkeit des Pfeils hängen von der Qualität des Magnetometers des Smartphones ab, im Allgemeinen ist die Qualität von Apple- besser als die von Android-Geräten. Zur Optimierung des Magnetometers sollte er, mittels Bewegungen die eine 8 in die Luft zeichnen, kalibriert werden; vor allem dann, wenn das Smartphone mit anderen Metallgegenständen (z.B. Münzen) in Kontakt gekommen ist.

GEOFENCE (VIRTUELLER ZAUN)

Diese Funktion ermöglicht es virtuelle Grenzen um Ihr Haustier zu ziehen. Wenn Ihr Haustier diese virtuelle Grenze überschreitet, bekommen Sie eine Benachrichtigung auf Ihr Smartphone. Um den Geofence einzurichten, folgen Sie einfach den folgenden Anweisungen.

1 – Bereich festlegen

Sie können den Bereich beliebig festlegen

2- Bereich speichern

Sobald der Bereich festgelegt ist, wird er gespeichert

3 – Geofence aktivieren

Die Taste ist grau, wenn die Funktion ausgeschaltet ist, orange während der Phase der Aktivierung und grün, sobald die Funktion aktiviert wurde.




Schaffen die
Gegend



Speichern
Geofence



Aktivieren

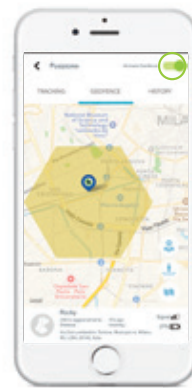

Zugriff

WIE ZEICHNE ICH DEN BEREICH?

Klicken Sie auf die Taste Geofence festlegen, oben rechts auf der Karte.

Um den Bereich festzulegen, halten Sie die Punkte des Fünfecks des Geofence gedrückt und verschieben Sie diese bis zu einem gewünschten Ort

ANM. Der Durchmesser des virtuellen Zauns muss mindestens 100 m betragen.

ANM. Kippy muss sich innerhalb des Geofence Bereichs befinden, um aktiviert werden zu können

ANM. Wenn die Taste für längere Zeit orange bleibt und der Vorgang nicht abgeschlossen wird, bedeutet dies, dass das GPS-Signal schwach ist und Kippy somit nicht sicher ist, ob sich das Tier innerhalb des virtuellen Zauns befindet, oder, dass Kippy Vita nicht erreichbar ist. Der Vorgang wird nun automatisch ausgeschaltet.

FAQ: Ich habe alle Anweisungen befolgt, bekomme aber keine Benachrichtigung, dass sich das Tier außerhalb des vorgesehenen Bereichs befindet, warum? Normalerweise werden alle Benachrichtigungen innerhalb der vorgesehenen Zeit abgesendet, sollte dies nicht geschehen, kontrollieren Sie:

- Dass der Erhalt der Benachrichtigungen auf Ihrem Handy zugelassen ist.
- Dass Geofence korrekt eingestellt wurde und dass die Taste grün, also aktiv ist.
- Dass Ihr Haustier ggf. den Grenzbereich verlassen, aber ihn wieder betreten hat, bevor die Bewegung angezeigt wurde.

Ich bekomme die Benachrichtigung erst einige Minuten nachdem der Geofence-Bereich verlassen wurde.

Um keinen falschen Alarm zu schlagen, kontrolliert Kippy mehrmals, ob sich das Tier wirklich außerhalb des erlaubten Bereichs befindet und schlägt erst dann Alarm. Dieser Vorgang dauert zwischen 3 und 5 Minuten.


Werde ich mit einem Ton benachrichtigt?

Ja, Sie werden ein sympathisches Bellen als Benachrichtigung erhalten

Was passiert, wenn Alarm geschlagen wird und das Tier sich außerhalb des Geofence-Bereichs befindet?

Kippy Vita aktiviert automatisch den Live-Tracking-Betrieb, so dass Sie Ihr Tier schnellstmöglich auffinden können.

HISTORY

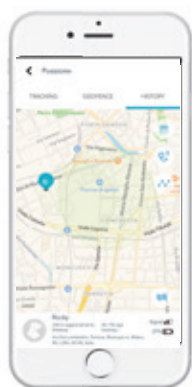

Dank der History-Funktion können Sie den Verlauf aller Positionen Ihres Kippy Vita nachvollziehen. Die GPS-Punkte werden in chronologischer Reihenfolge durch blaue Pins angezeigt, wenn Sie auf einen Pin klicken, können Sie Datum und Uhrzeit der Ortung nachvollziehen. Die LBS-Punkte (Standortbezogene Dienste mithilfe des Mobilfunknetzes) werden anhand von grünen durchsichtigen Kreisen angezeigt, in denen sich das Tier sicherlich befand.

TRACK DISPLAY

Wenn Sie auf die Taste Kalender drücken und ein Datum auswählen, werden die einzelnen Lokalisierungen dieses bestimmten Tages angezeigt. Kippy wird standardmäßig den ersten Tag anzeigen, an dem Daten verfügbar sind.

Die zurückgelegten Strecken können als Strecke oder als einzelne Punkte angeschaut werden.

Anzeige mit Strecke: die einzelnen GPS-Punkte werden in zeitlicher Abfolge dargestellt. Die Angangs- und Endpunkte der Strecke werden durch zwei Buchstaben gekennzeichnet. Anzeige einzelner Punkte: Die GPS-Punkte werden nummeriert und in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Sollte die Anzahl der erfassten Punkte sehr hoch sein (hunderte von Punkten) wird die Anzeige unterbrochen, um Verarbeitungsproblemen des Smartphones vorzubeugen.


Der Verlauf der GPS-Punkte kann jedoch komplett auf der Web-App vita.kippy.eu nachvollzogen werden



Kalender




Trail anzeigen

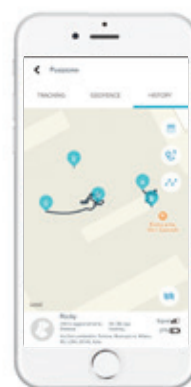

Anzeige von Punkten

VITA

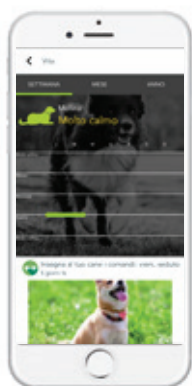

Der Zustand Ihres Tieres kann anhand seines Aktivitätslevels überprüft werden. Im Abschnitt Vita finden Sie auch Nachrichten, die Ihnen Ihr vierbeiniger Freund bezüglich seiner von Kippy Vita erfassten Aktivitäten zukommen lässt.

ACTIVITY TRACKING




Wenn Kippy Vita eingeschaltet und an Ihrem Tier befestigt ist, werden seine Aktivitäten mithilfe eines Algorithmus erfasst, der in Zusammenarbeit mit der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Bologna entwickelt wurde. Der Algorithmus wird regelmäßig erneuert, um so in der Lage zu sein immer mehr Informationen über mehr als 400 verschiedene Tierrassen zu liefern, um immer präzisere Angaben machen zu können.


ANM. Um einen korrekten Funktionsvorgang von Activity garantieren zu können, ist es wichtig, dass Sie ein komplettes Profil Ihres Tieres mit allen nötigen Angaben erstellt haben.

ACTIVITY TRACKING – ACTIVITY HISTORY


Die körperlichen Aktivitäten können Tag für Tag mithilfe eines „Fingerwisches“ innerhalb des Datenverzeichnis nachvollzogen werden.

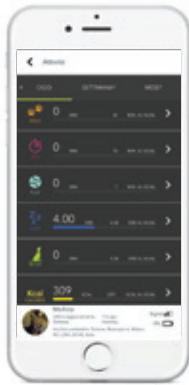

Tag

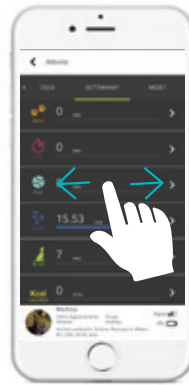


Woche

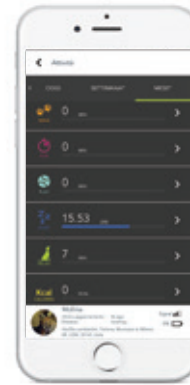

Monat

ACTIVITY TRACKING - ACTIVITY GOAL

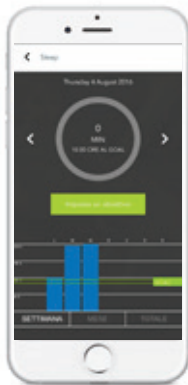

Basierend auf dem Profil Ihres Haustieres, errechnet Kippy Vita diverse Ziele die am Tag erreicht werden sollten, und schlägt somit eine korrekte und gesunde tägliche Aktivität vor. Sollten Sie diese Einstellungen verändern wollen, können Sie für jede einzelne Aktivität ein Ziel festlegen.

BATTERIE



Wie lange hält die Batterie?

Das hängt von der jeweiligen Nutzung, vom Empfang in der Nutzungsgegend und von den verschiedenen Einstellungen der Apps ab.

Um die Batterielaufzeit zu verlängern, kann man:

- Die Häufigkeit der Aktualisierungen auf bis zu 24 Stunden verringern (Anweisung befindet sich im Pet Profil).
- Das GPS während der automatischen Aktualisierungen ausstellen, während des Live-Trackings wird das GPS trotzdem funktionieren.
- Bei Konsultation der App das Live-Tracking unterbrechen.

AKTUALISIERUNGSFREQUENZ

AKTUALISIERUNGSFREQUENZ

Wenn Sie das Profil Ihres Tieres aufrufen, können Sie einstellen, wie oft sich das Kippy Vita verbinden, die Aktivitätsdaten, den Batteriezustand und einzelne Ortungen herunterladen soll.
Je öfter dies geschieht, desto mehr Batterie wird verbraucht.

Man kann sich auch entscheiden, ob man bei jeder Verbindung eine GPS-Ortung erhalten möchte (höherer Verbrauch) oder lediglich eine ungefähre LBS-Ortung (niedriger Verbrauch).

ELECTRONIC EMISSIONEN

EMISSIONEN



Kippy Vita verfügt über eine Technologie, die mit der eines Handys verglichen werden kann, die ausgehenden Strahlungen sind jedoch im Allgemeinen geringer, da,

- 1) Lediglich bei Nutzung der Live-Tracking-Funktion die Netzwerkstrahlung sich erhöht
- 2) Es sich nie im Audioempfang befindet. Momente der maximalen Ausstrahlung.
- 3) Bei gewissen Betriebsarten (Geofence) Kippy nicht einmal mit dem Netzwerk verbunden ist, so dass die Strahlungen quasi bei Null liegen. Kippy wurde mit dem CE-Zeichen zertifiziert, die Strahlungen befinden sich auf unterstem Niveau, auch im Vergleich zu den SAR-Werten, die normalerweise als Richtwerte für Menschen festgelegt sind. **Die für Kippy erhobene SAR-Aufnahme beträgt 0,337 W/Kg., der von der Richtlinie 1999/519/EC festgelegte Grenzwert beträgt 2 W/Kg.**

LBS TRACKING

LBS



Worum handelt es sich bei der LBS-Ortung?

Sollte kein GPS-Signal vorhanden sein, nutzt Kippy Vita die LBS-Position (location based service). Der erfasste Bereich beträgt zwischen 300 m und 2 km und wird durch ein Triangulationsverfahren über das Mobilfunknetz erfasst.

Je mehr Zellen vorhanden sind, desto kleiner wird der erfasste Bereich.


Wenn Kippy Vita eingeschaltet ist und Sie die App öffnen, beginnt das Gerät sofort die LBS-Position zu suchen. Sobald die Position geschätzt ist, erscheint auf der Karte ein grüner Kreis in dem "Your pet in this area"; steht, dies ist auch in geschlossenen Räumen möglich, wobei eine 95% Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich das Tier innerhalb dieses Kreises befindet und mit noch höherer Wahrscheinlichkeit in der Mitte des Kreises. Die LBS-Ortung funktioniert auch in geschlossenen Räumen.

RESET

RESET



Um Kippy bei Fehlfunktionen zurückzusetzen, drücken Sie mindestens 10 Sekunden lang mit dem Fingernagel die Taste auf der Rückseite bis ein orangefarbenes Licht erscheint: Wenn Sie die Taste loslassen, leuchtet diese dreimal rot auf.

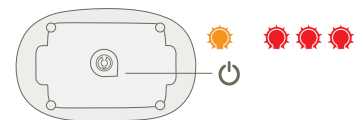

PFLEGE

PFLEGE

DIE BATTERIE UND IHRE NUTZUNG

Das Kippy-Gerät ist mit einer wiederaufladbaren Lithium-Polymere Batterie ausgestattet. Damit es zu keinen Funktionsstörungen oder Schäden kommt, sollten die folgenden Hinweise bezüglich des Gebrauchs der aufladbaren Batterien befolgt werden:

- 1) Die Originalbatterie darf weder entfernt noch ausgetauscht werden
- 2) Das Gerät sollte keinen Wärmequellen ausgesetzt werden, um so irreparable Schäden an Batterie und Schaltungen zu vermeiden.

ENTSORGUNG

Akkus belasten die Umwelt. Wenn Sie Ihr Kippy entsorgen möchten, halten Sie sich bitte an die örtlichen Bestimmungen, die Sie bei Ihrer Gemeinde erfragen können.

TEMPERATUREN

Während des Au adens sollten Sie Kippy nicht Temperaturen unter 0°C oder über 45°C aussetzen. Setzen Sie Kippy während des normalen Betriebs nicht Temperaturen unter -10°C oder über 40°C aus. Wird Kippy zu heißen oder zu kalten Temperaturen ausgesetzt, könnte das die Akkuleistung beeinträchtigen oder die Verformung der Bauteile zur Folge haben.

SICHERHEIT

ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITÄT

Die Magnetfelder im Umfeld von Kippy können die Datenübertragung stören und müssen gemieden werden, um Fehlfunktionen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.

GEFAHREN FÜR KINDER ODER BETREUUNGSBEDÜRFTIGE PERSONEN

Kippy sollte nicht von Kindern oder Personen mit körperlichen, geistigen und sensorischen Beeinträchtigungen benutzt werden. In diesen Fällen emp ehlt sich die Beaufsichtigung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person, die sich mit dem Gerät auskennt.

HINWEIS - NATIONALE GESETZE ZUR GPS-ORTUNG

Einige Staaten haben eine restriktive Gesetzgebung zur GPS-Ortung von Personen, Tieren oder Dingen. Für die Einhaltung der betreffenden örtlichen Gesetze ist ausschließlich der Nutzer verantwortlich.

SICHERHEITSHINWEISE

Auch wenn Kippy klein und sehr leicht ist, könnte es für kleine Tiere (weniger als 5 kg Gewicht) oder aus gesundheitlichen Gründen ungeeignet sein. Sollten Sie Zweifel in Bezug auf seine Nutzung haben, ziehen Sie bitte einen Tierarzt zu Rat.

CUSTOMER SERVICE

Unser Kundenservice steht Ihnen von Montag bis Freitag von 09.30-1830 Uhr unter der kostenlosen **Servicenummer +39 0294756509** oder unter der **E-Mail Adresse customercare@kippypet.eu** zur Verfügung. Wir beantworten alle Fragen schnellstmöglich in chronologischer Reihenfolge.

ANM. In den folgenden Fällen werden die Vorgänge oder Umtauschanfragen nicht bearbeitet:

- Bei Verlust von Kippy Vita
- Bei selbstverschuldeter Beschädigung von Kippy Vita durch falsche Handhabung
- Bei Anfragen eines Umtauschs, ohne die Autorisierung des Kundenservice erhalten zu haben.

Bei Beschwerden, Ratschlägen oder Anfragen zur Mitarbeit einfach eine Mail an **customercare@kippypet.eu** senden.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Radio equipment
KIPPY – Kippy Vita

Manufacturer
Kippy s.r.l.
Via Lombardini, 10
Milano
20143
Italy

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration:
GPS Tracking System
KIPPY
Kippy Vita



The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

1999/5/EC on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity

1999/519/EC on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields

References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN 301 511 V9.0.2 ERM for mobile stations in the GSM and DCS bands

EN 301 489-1 V1.9.2 and EN 301 489-7 V1.3.1 EMC Specific for GSM and DCS

telecommunications systems

EN 301 489-1 V1.9.2 for GPS receiver radio interface.

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 Information technology equipment. Safety. General requirements

EN 50566:2013 Product standard to demonstrate compliance for radio frequency fields from handheld and body-mounted wireless communication devices used by the general public (30 MHz to 6 GHz)

EN 62209-2:2010 Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices Human models, instrumentation, and procedures Part 2: Procedure to determine the specific absorption rate (SAR) for wireless communication devices used in close proximity to the human body (frequency range of 30 MHz to 6 GHz)

EN 50360:2001 + AC:2006 + A1:2012 Compliance of mobile phones with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (300 MHz - 3 GHz)

EN 62209-1:2006 Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices. Human models, instrumentation, and procedures. Procedure to determine the specific absorption rate (SAR) for hand-held devices used in close proximity to the ear (frequency range of 300 MHz to 3 GHz)

There are not accessories, components or software that allow the radio equipment to operate as intended and are covered by the present EU declaration of conformity.

Signed for and on behalf of: Kippy s.r.l.

Milano 5/4/2016

Simone Sangiorgi, Presidente

